



## Användarinstruktioner för motorvärmarruttag typ ATE-B utrustade med 2 skyddsbrytare

### Skyddsbrytare

Om denna är tillslagen skall vipparmen peka uppåt.  
I händelse av att personskyddsautomaten har löst ut skall vippan föras nedåt, så långt det går och därefter tryckas ända upp igen.

### Testknapp

Denna skall Du trycka på var 6:e månad och kontrollera att jordfelsbrytaren löser ut.


### Knappar

för att stega tiden framåt eller bakåt

### Display

visar klockan

### RESETknappar

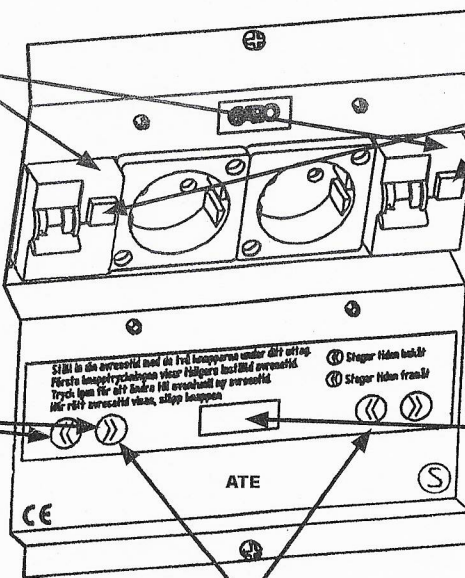

### Inställning av klockan

Så här gör Du:

Håll in båda knapparna tills siffrorna börjar blinka. Stega tiden med hjälp av knapparna, framåt eller bakåt, tills rätt tid visas. Efter några sekunder slutar siffrorna att blinka.

### Avresetiden

Så här gör Du:

Tryck in en av knapparna under Ditt uttag. Avresetiden visas. Stega tiden med hjälp av knapparna tills rätt avresetid visas. Efter några sekunder visas aktuell tid igen.

### Tillslagstiden

är 3 timmar före inställd avresetid.

### Elektronikstörningar, RESET-funktion

Vid eventuella störningar i elektroniksystemet och innan man kontaktar installatör, kan man utföra en total nollställning av systemet:

Håll knapparna >> och <<, placerade närmast displayen, nedtryckta samtidigt i minst 3 sekunder. Efter denna tid visas i displayen fyra blinkande nollor och ett fast sken från kolon. Systemet är då nollställt och avresetiden visar 07:00, för båda användarna. Inställning av klocka och ändring av avresetid kan då utföras enligt tidigare instruktioner.

För motorvärmarruttag med 1 jordfelsbrytare och 2 dvärgbrytare, se nästa sida

104387 / 07-08-17

**GARO AB**  
Box 203  
S-335 25 GNOSJÖ

Telefon  
+46 370-33 28 00

Telefax  
+46 370-33 28 50

www.garo.se  
info@garo.se

